


SLATE LITE

the future of stone.



INSTRUCCIÓN: ULTRATHIN ECO+

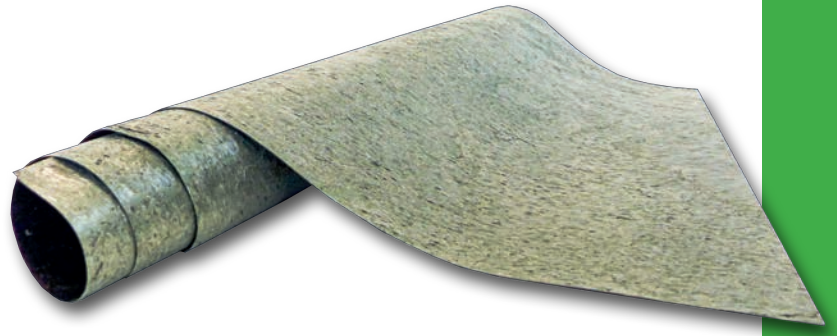

UltraThin eco+ está hecho de roca estratificada. Por ello puede haber diferencias de color entre láminas individuales, vetas que atraviesan la piedra, grietas naturales o leve astillado. ¡Estos no son motivos de reclamación, sino que son características de la superficie de piedra natural!

PREPARACIÓN

Antes de empezar a trabajar, compruebe si las láminas de piedra *Slate-Lite* que ha recibido tienen posibles taras, defectos o daños. Para conseguir un aspecto atractivo de la pared, extienda todas las láminas de piedra antes de empezar a trabajar y determine el orden y la disposición de las láminas de piedra.

IMPORTANTE: Todas las láminas de piedra deben estar completamente planas antes de procesarlas, ¡también las de gran formato! Siga las instrucciones de la ficha técnica.



Tenga en cuenta también que *UltraThin eco+* no es apto para exteriores ni zonas húmedas.

PROTECCIÓN

Dependiendo del lugar de aplicación, puede/debe proteger su revestimiento de piedra con una impregnación adicional. Por regla general, este producto protector se aplica con un rodillo de pelo corto utilizando el método en cruz. En cualquier caso, tenga en cuenta las instrucciones y notas detalladas de procesamiento del producto protector seleccionado.

El proceso de impregnación puede realizarse tanto antes como después de la aplicación.

Dependiendo del modelo, el proceso de impregnación puede provocar un grado diferente de intensificación del color. Consulte las imágenes comparativas de cada modelo en nuestra tienda online y realice siempre una prueba previa en un retal para comprobar el resultado.

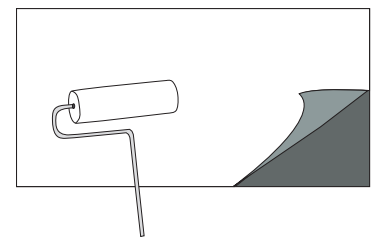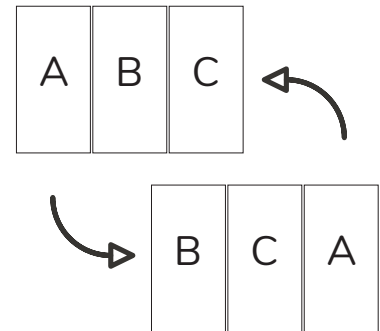



SLATE LITE

INSTRUCCIÓN: ULTRATHIN ECO+

ADHESIVO

La unión más sencilla se consigue con nuestro adhesivo *Slate-Lite Extreme*. Aplique el adhesivo en la parte posterior de la lámina de piedra o directamente sobre la superficie a tratar.

Extienda el adhesivo por toda la superficie con una llana dentada A2 y asegúrese de que las ranuras sean uniformes (¡no alise el adhesivo!).

A continuación, coloque la lámina de piedra sobre la superficie prevista y fije el material con una presión ligera y uniforme con la mano o con un rodillo de presión.

Por regla general, la lámina de piedra es totalmente cargable después de 48 horas.

Como alternativa, también puede procesar *UltraThin eco+* con cola blanca, adhesivos para papel pintado reforzado con fibra de vidrio, adhesivos en spray o adhesivos de contacto.

Para ello recomendamos, por ejemplo, el adhesivo de contacto en spray *Hranifix Premium*. Tenga en cuenta que con los adhesivos de contacto en spray ya no se puede reposicionar la lámina una vez colocada en su sitio.

NOTAS: Recomendamos utilizar guantes de goma.

Para obtener el mejor resultado, trabaje con un nivel de burbuja y coloque el material de abajo arriba.

Los restos de cola en la lámina pueden eliminarse con nuestros limpiadores especiales.

INSTALACIÓN CON O SIN JUNTA

Normalmente, se recomienda la instalación sin junta para *UltraThin eco+*, ya que las pastas para juntas resultarían demasiado finas debido a la extrema delgadez del material.

CORTE Y PERFORACIÓN

UltraThin eco+ puede cortarse fácilmente a medida con tijeras o un cutter.

ESQUINAS

UltraThin eco+ puede doblarse completamente alrededor de las esquinas aplicando calor (a partir de aprox. 40°C). En principio, *UltraThin eco+* es deformable tridimensionalmente.

LIMPIEZA

UltraThin eco+ puede limpiarse con todos los productos de limpieza domésticos no corrosivos disponibles en el mercado. En la mayoría de los casos, basta con agua limpia y un paño o cepillo que no suelte pelusa.

